

## GT-E1280 Používateľská príručka


- Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.
- Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Presné podmienky licencií, prehlásenia, uznania nárokov a upozomenia sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti Samsung [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-37515P  
Slovak, 02/2013, Rev. 1.0



### Usporiadanie zariadenia

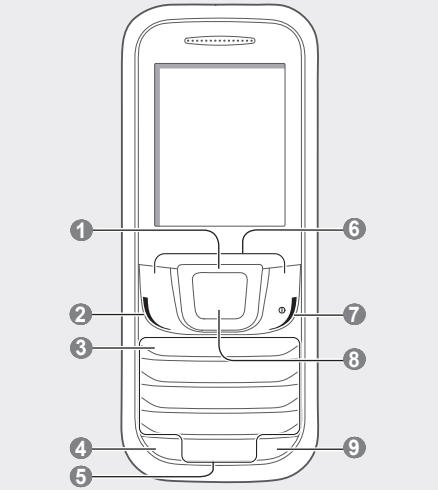

- Navigačné tlačidlo**  
Z úvodnej obrazovky – prístup k menu definovaným používateľom V Menu – pohyb medzi možnosťami menu  
*Predefinované menu sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb*
- Tlačidlo volania**  
Uskutočnenie alebo príjem hovoru; Na úvodnej obrazovke umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
- Tlačidlo hlasovej pošty**  
Z úvodnej obrazovky – prístup do hlasovej schránky (stlačením a podržaním)
- Tlačidlo uzamknutia displeja**  
Na úvodnej obrazovke umožňuje uzamknutie alebo odomknutie displeja (stlačením a podržaním)
- Alfanumerické tlačidlá**
- Kontextové tlačidlá**  
Výkonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
- Vypínacie tlačidlo**  
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia (stlačením a podržaním); Ukončenie hovoru, V menu umožňuje zrušenie vstupu a návrat na úvodnú obrazovku
- Tlačidlo Potvrdiť**  
V menu – výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údaju  
*Tlačidlo sa môže mierne líšiť v závislosti od regiónu*
- Tlačidlo tichého režimu**  
Z úvodnej obrazovky – aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu (stlačením a podržaním)

V hornej časti displeja zariadenia sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM		Aktivovaný normálny profil
	Žiadny signál		Aktivovaný tichý profil
	Sila signálu		Pripojené k počítaču
	Stav batérie		Aktivované upozornenie
	Prebieha hovor		Zapnuté FM rádio
	Aktivované presmerovanie hovorov		Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Nová textová správa (SMS)		Aktuálny čas
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ		


### Inštalácia SIM karty a batérie

- Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.




- Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Môžete ho tým poškodiť.

- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

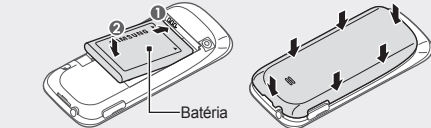

### Nabíjanie batérie

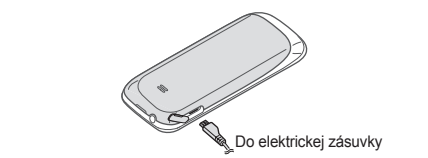

- Zapojte nabíjačku do multifunkčného konektora.
- Po dokončení nabíjania nabíjačku odpojte.



- Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte nabíjačku. Môže sa tým poškodiť zariadenie.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa zariadenie malo nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky.

### Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

#### Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo, následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte **OK**.

#### Vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.



Ak je batéria úplne vybitá alebo je vybratá zo zariadenia, čas a dátum sa vynuluje.

### Prístup do menu

Ak chcete získať prístup k menu alebo možnostiam zariadenia,

Navigačné tlačidlo	Pohyb cez menu.
Tlačidlo Potvrdiť	Spustíte menu alebo aplikáciu.
<Menu>	Otvorenie Menu.
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
	Zatvorenie menu alebo aplikácie a návrat na úvodnú obrazovku.



- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

### Zadávanie textu

#### Zmena režimu zadávania textu

Stlačte [#]	Zmena veľkého alebo malého písmena alebo zmena na režim zadávania čísel.
Stlačte a podržte tlačidlo [#]	Prepínanie medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné používať režim zadávania pre konkrétny jazyk.
Stlačte [*]	Prepnutie do režimu symbolov.
Stlačte a podržte tlačidlo [*]	Výber režimu zadávania alebo zmena jazyka zadávania.

#### Režim T9

- Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
- Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením tlačidla [0] vložte medzeru. Ak sa slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

#### Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

### Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov.

- Ak chcete uskutočniť hovor, zadajte telefónne číslo a stlačte
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla
- Ak chcete zavolať na nedávno volané číslo, stlačením zvolíte číslo a opakovným stlačením číslo vytočíte.
- Ak chcete zavolať pomocou telefónneho adresára, stlačte <Menu> → **Kontakty** → **Zoznam kontaktov**, zvolíte žiadaný kontakt a stlačte .
- Ak odpovedať na prichádzajúci hovor, stlačte .

### Odosielanie a prezeranie správ



<Menu> → **Správy**

#### Odoslanie správy

- Stlačte **Vytvoriť správu**.
- Stlačte <Voľby> → **Add recipients** → a otvorte telefónny adresár stlačením položky **Zoznam kontaktov**.
- Vyberte kontakt a stlačte <Voľby> → **Pridať**. Prípadne zadajte číslo kontaktu.
- Prejdite dole a zadajte textovú správu.
- Stlačte tlačidlo potvrdenia.

#### Zobrazenie správy

Stlačte **Doručené** a zvolíte si správu, ktorú chcete čítať.

### Spravovanie kontaktov

Údaje ako napríklad mená, telefónne čísla a osobné informácie môžete uložiť v pamäti zariadenia alebo na karte SIM.



<Menu> → **Kontakty**

#### Pridanie nového kontaktu

- Stlačte **Vytvoriť kontakt** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte a stlačte tlačidlo potvrdenia.

#### Úprava kontaktu

- Vyberte kontakt a stlačte <Voľby> → **Upraviť**.
- Upravte dané položky a kontakt uložte stlačením tlačidla potvrdenia.

#### Vymazanie kontaktu

Vyberte kontakt a stlačte <Voľby> → **Odstrániť**.



Môžete zmeniť umiestnenie pamäte stlačením <Menu> → **Kontakty** → **Spravovanie** → **Uložiť nové kontakty do** a výberom umiestnenia pamäte.

### Používanie upozornenia



<Menu> → **Upozornenia**

#### Nastavenie nového upozornenia

- Stlačte <Vybrať>.
- Zadajte podrobnosti a stlačte <Uložiť>.

#### Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie,

- Stlačením <Potvrdiť> alarm vypnete.
- Stlačením <Posunúť...> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

#### Deaktivácia upozornenia

- Vyberte položku a stlačte <Vybrať>.
- Položku **Aktivácia budenia** nastavte na hodnotu **Vyp**.

### Spravovanie kalendára



<Menu> → **Kalendár**

#### Vytvorenie udalosti

- Stlačte <Voľby> → **Vytvoriť**.
- Zadajte podrobnosti udalosti a stlačte <Voľby> → **Uložiť**.

### Počúvanie FM rádia



<Menu> → **FM rádio**

#### Aktivácia rádia FM

- Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
- FM rádio zapnete stlačením tlačidla Potvrdiť.
- Stlačením položky <Áno> spustíte automatické ladenie. Pri prvom spustení rádia FM budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.
- FM rádio môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlá	Funkcia
Tlačidlo Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Navigačné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"><li>Dolava/Doprava: Jemné ladenie frekvencie, vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice (stlačením a podržaním).</li> <li>Hore/Dole: Nastavenie hlasitosti.</li></ul>

#### Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
- Stlačte <Voľby> → **Pridať do obľúbených**.
- Pridelte tlačidlo a stlačte <Vybrať>.

### Prispôsobenie si zariadenia

Nastavenia kontrolujú spôsob, akým fungujú aplikácie a funkcie. Ich zmenou si môžete prispôsobiť zariadenie. Je možné si prispôsobiť vzhľad, zvukové profily, činnosti pri volaní a mnoho iných.



<Menu> → **Nastavenia**

Menu	Popis
Profilý	Zmena typu upozornenia, zvonenia, hlasitosti atď.
Zobraziť	Úprava tapety, motívu, jasu atď.
Čas a dátum	Zmena času a dátumu zariadenia.
Telefón	Zmena jazyka zariadenia a pod.
Aplikácie	Prispôsobenie nastavení aplikácií.
Zabezpečenie	Nastavenie zámkov alebo zmena hesiel.
Sieť	Zmena nastavení sieťových profilov.
Pamäť	Vyčistenie pamäte telefónu, správa stavu pamäte.
Vynulovať	Resetovanie prístroja.

### Úprava zvukových profilov.



<Menu> → **Nastavenia** → **Profilý**

#### Zmena zvonenia

- Vyberte profil a stlačte <Voľby> → **Upraviť**.
- Zvoľte **Zvonenie hovorov**.
- Zvoľte zvonenie a stlačte tlačidlo potvrdenia.

#### Zmena tónu upozornenia na správu

- Vyberte profil a stlačte <Voľby> → **Upraviť**.
- Stlačte **Tón upozornenia na správu**.
- Zvoľte tón a stlačte tlačidlo potvrdenia.

#### Nastavenie hlasitosti zvonenia

- Vyberte profil a stlačte <Voľby> → **Upraviť**.
- Stlačte **Objem** → **Typ upozornenia na hovor**.
- Upravte hlasitosť a stlačte <Uložiť>.

#### Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.



Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

### Prispôsobenie úvodnej obrazovky

Prispôobte si úvodnú obrazovku pomocou svojich obľúbených aplikácií, kontaktov, kalendára a iných položiek.



<Menu> → **Nastavenia** → **Zobraziť** → **Shortcuts toolbar**

#### Prispôsobenie panela s nástrojmi skratiek

- Stlačte <Voľby> → **Upraviť**.
- Vyberte položky, ktoré chcete pridať do panela s nástrojmi skratiek a stlačte <Uložiť>. Na prázdne miesta je možné pridávať nové položky.



